

運転モードを選ぶ

通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。本書では、押し上げ設定「無」の場合を例にして説明しています。

※押し上げ設定の有無は、設置時に選択・設定します。設置・使用后、押し上げ設定の変更を行う場合は、電力会社と再契約を行い、蓄電用分電盤の交換や CT センサーの取り付け場所を変更する必要があります。

- 押し上げ設定「有」の場合
昼間の使用電力は蓄電池から供給されます。その間に発電している太陽光発電は売電に回すことができます。
- 押し上げ設定「無」の場合
昼間の使用電力は、太陽光発電から供給されます。不足分の電力は蓄電池から供給されます。

● 製品出荷時は [経済モード] です。

● 押し上げ設定の「有」と「無」で、下表の運転モードを選んでいただけます。

	押し上げ設定「無」	押し上げ設定「有」
自動運転モード	経済モード (推奨)	
	グリーンモード	
	深夜電力活用	
	ピークカット	
手動運転モード	充電	
	放電	
	待機	


各運転モードの詳細は 18 ページを参照してください。

設定

- ① 設定情報画面に切り替える
[設定] をタッチします。



- ② 運転モード種類を選択する
運転モードの [自動] または [手動] をタッチします。

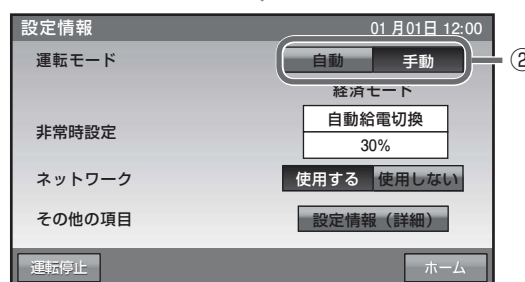

③ モードを変更する

設定したいモードをタッチします。
充放電時刻の設定については、「充放電時間を設定する」(P.23 ページ)を参照ください。

④ 変更したモードを確定する

[確定]をタッチします。

⑤ 変更したモードを保存する

[はい]をタッチします。

⑥ ホーム画面に戻る

[ホーム]をタッチします。

