

システムの設定


システムの設定は宅内表示器で行います。

○メモ


- ・ 設定画面の誤操作防止のため、設定中に 2 分以上の操作（タッチ）がない場合は、自動的に停止画面に戻ります。


設定項目の選択

1. 起動画面で [設定] を押します。
設定項目を選択する画面が表示されます。

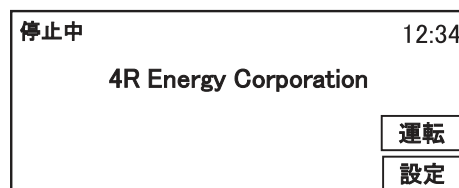

2. 設定する項目を選択します。

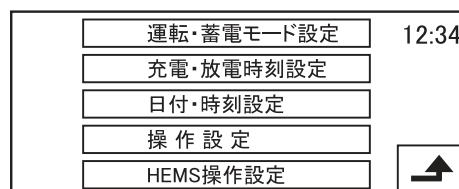

名称	用途
[運転・蓄電モード設定]	運転モード、蓄電モードの設定画面へ移ります。
[充電・放電時刻設定]	充電開始、放電開始、強制充電終了時刻設定画面へ移ります。
[日付・時計設定]	日付、時刻設定画面へ移ります。
[操 作 設 定]	操作設定画面へ移ります。
[H E M S 操 作 設 定]	HEMS 操作設定画面へ移ります。
[]	上位画面（停止画面）へ移ります。

いずれかの項目が選択されると設定準備中の表示になり、その後選択された項目の設定画面へ移ります。

○メモ

- ・ HEMS は今後対応予定のシステムですので、設定を「無効」にしてご使用ください。
- ・ EV 充電に関する表示はなく、設定はできません。

■ 運転モード / 蓄電モードの設定方法

設定項目選択画面で [運転・蓄電モード設定] を選択すると次の画面が表示されます。

運転・蓄電モード

運転モード設定

蓄電モード設定

➡

名称	用途
[運転モード設定]	運転モードを設定します。
[蓄電モード設定]	蓄電モードを設定します。
[➡]	設定を決定し、設定項目選択画面に戻ります。

■ 運転モードの設定方法

運転・蓄電モード選択画面で [運転モード設定] を選択すると次の画面が表示されます。

運転モード

深夜電力

フルコントロール

➡

○メモ

- ・ 現在設定されている内容が白抜き文字で表示されます。
- ・ モードの変更をした後、[➡] を押すと設定完了です。

名称	用途
[深夜電力]	運転モードを深夜電力モードに設定します。
[フルコントロール]	運転モードをフルコントロールモードに設定します。
[➡]	設定を決定し、設定項目選択画面に戻ります。

■ 蓄電モードの設定方法

運転・蓄電モード選択画面で [蓄電モード設定] を選択すると次の画面が表示されます。

蓄電モード

節約モード

安心モード

➡

○メモ

- ・ 現在設定されている内容が白抜き文字で表示されます。
- ・ モードの変更をした後、[➡] を押すと設定完了です。