

# 運転モードを選ぶ


通常時の運転モードをお客様のお好みに合わせて選択してください。

●工場出荷時は[太陽光売電優先モード]です。

- ①「モード設定」画面に切り替える  
[モード設定]をタッチします。




- ② モードを変更する  
設定したいモードをタッチします。
- ③ 変更したモードを保存する  
[確定]をタッチします。

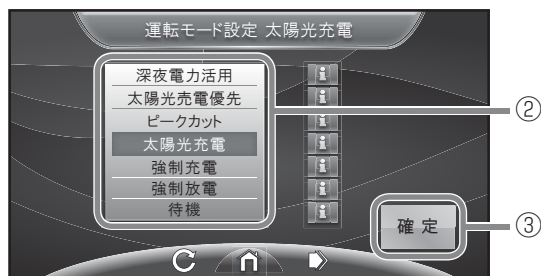

## ■太陽光売電優先モード（推奨）：

充電を電気料金が割安な時間帯に、放電を昼間の電気料金が安い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。  
充電・放電時間以外の不定時間帯（※）は、太陽光の発電がある場合のみ放電を行います。

※ 設定した充放電時間（※ 16 ページ）

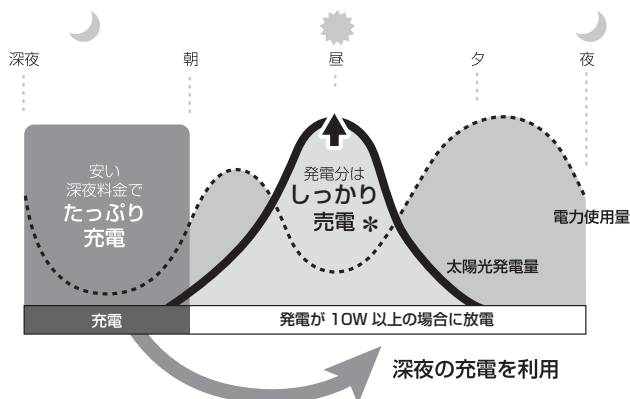


- \* 電力消費が蓄電池の定格 2.5kW を超える場合は、不足分を太陽光発電で補います。
- \* 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補います。

## ■太陽光充電モード：

充電は太陽光の余剰分からのみ行います。  
放電時間帯は太陽光発電を行う時間帯に設定し充電時間帯に太陽光発電を行わない時間帯に設定することで、自家発電したものを優先的に使用する地産地消モードになります。


※ 放電時間帯を、太陽光発電を行う時間帯に設定しないと、一切充電できないので、注意してください。

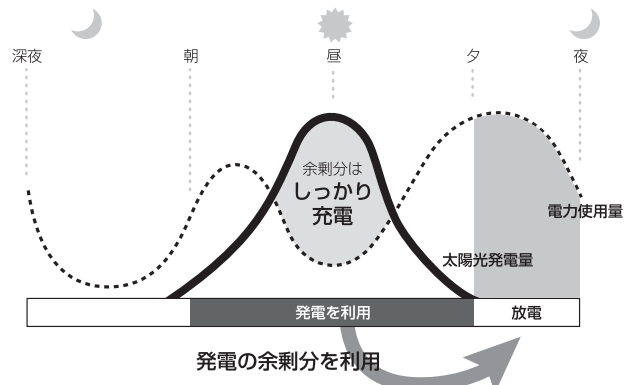

### ■ ピークカットモード：


設置時に指定した電力を超える場合は、超えている分を蓄電池から放電し、電力消費のピークをカットします。放電時間帯を電力消費が多い時間帯に設定します。

※ 初期設定値は、5kW です。設定値変更については、お買い上げの販売会社までご連絡ください。

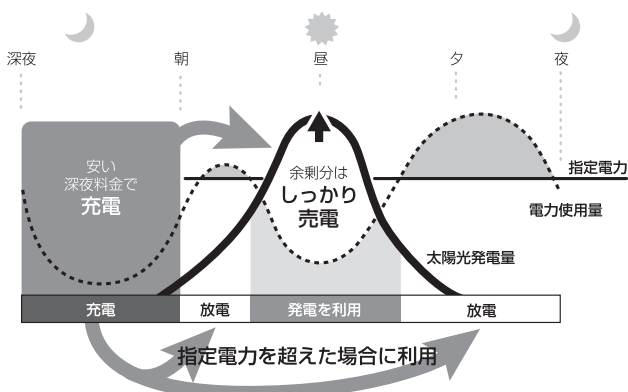

### ■ 深夜電力活用モード：

充電を電気料金が割安な時間帯に、放電を昼間の電気料金が安い時間帯に設定することで、電気料金の節約が可能になります。

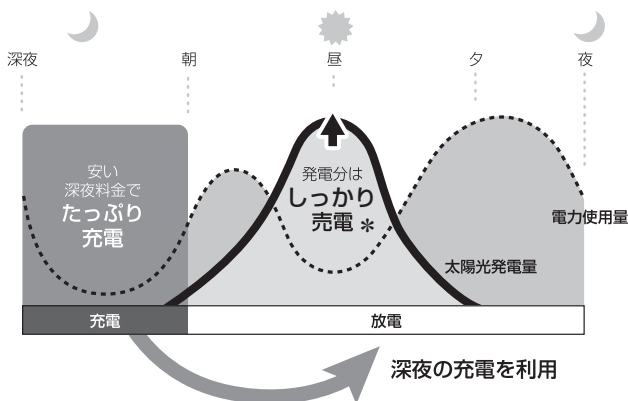

\* 電力消費が蓄電池の定格 2.5kW を超える場合は、不足分を太陽光発電で補います。

\* 蓄電池容量がなくなった場合は太陽光発電で補います。

### ■ 強制充電モード：

時間帯に関係なく、蓄電池への充電のみを行い、家庭内負荷への電力供給（放電）を行わない設定です。蓄電池がフル充電状態になり次第、充電動作を終了します。動作終了後は待機状態になります。

### ■ 強制放電モード：

時間帯に関係なく、蓄電池から家庭内負荷への電力供給（放電）のみを行い、蓄電池への充電を行わない設定です。充電量がなくなり次第、放電を終了します。動作終了後は待機状態になります。

### ■ 待機モード：

時間帯に関係なく、充放電を行わないモードです。充放電を止めたい場合に設定します。通常は使用しません。

※ 長期間「待機モード」で放置されると、蓄電池が充電できないため、使用できなくなる可能性があります。長期間の「待機モード」利用はお控えください。