


充放電時間を設定する

通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を設定できます。


- 工場出荷時は「充電開始 / 停止時刻」は 23:05 ~ 6:59 です。
「放電開始 / 停止時刻」は 10:00 ~ 22:59 です。

- ①「設定 2」画面に切り替える
[設定 2] をタッチします。

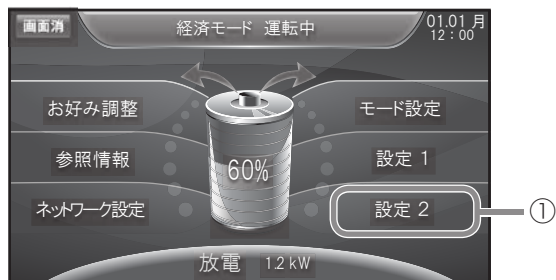

- ② 設定を変更する
設定したい項目の時刻をタッチします。

- ③ 時刻を設定する
数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。
← / → をタッチすると、カーソルが移動します。

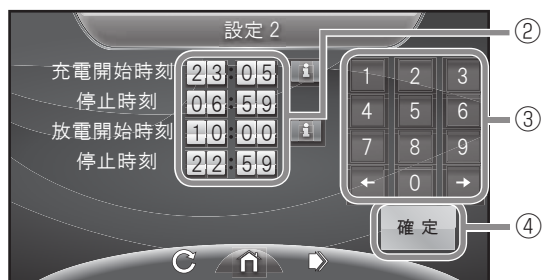

- ④ 変更した時刻を保存する
[確定] をタッチします。

充電開始時刻 停止時刻	蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。 ●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。
放電開始時刻 停止時刻	蓄電池から電力供給するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外がお得です。 ●充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。

- ※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100%にならない場合がありますが故障ではありません。
- ※ 充電開始時刻を 23:05 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時間が不足し、100%充電にならない場合があります。
- ※ 正確な蓄電池残量を求めるために待機時間が必要になります。蓄電池の充電完了後、1 時間（サブユニットありの場合は 2.5 時間）は、強制的に待機状態になります。この状態では、放電を開始することができません。
また、指定した充電停止時刻までに蓄電池の充電が完了しない場合は、充電停止時刻から 1 時間（サブユニットありの場合は 2.5 時間）は、強制的に待機状態になります。なお、強制放電を行うことは可能ですが、正確な蓄電池残量を把握できなくなるため、極力お控えください。