

充放電時間を設定する


通常運転時の充電開始 / 停止時刻、放電開始 / 停止時刻を、運転モードごとに設定できます。

- 製品出荷時の設定は次のとおりです。
「充電開始 / 停止時刻」：23:05 ～ 6:59
「放電開始 / 停止時刻」：10:00 ～ 22:59

- ① 設定情報画面に切り替える
[設定] をタッチします。



- ② 運転モードを選択する
[自動] をタッチします。

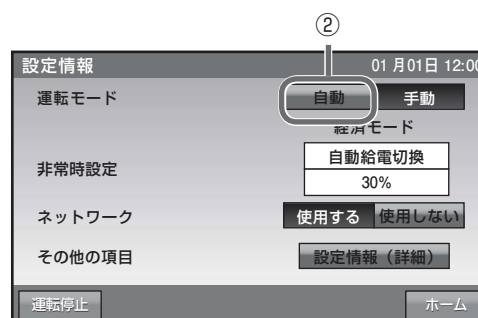

- ③ 設定を変更する
設定を変更したい項目の時刻をタッチします。




(次ページに続く)

④ 時刻を設定する

数字キーをタッチすると、新しい時刻が入力されます。

←/→をタッチすると、カーソルが移動します。

カーソルがある位置で[消去]をタッチして入力数字を消すことができます。[キャンセル]をタッチすると自動運転モード画面に戻ります。

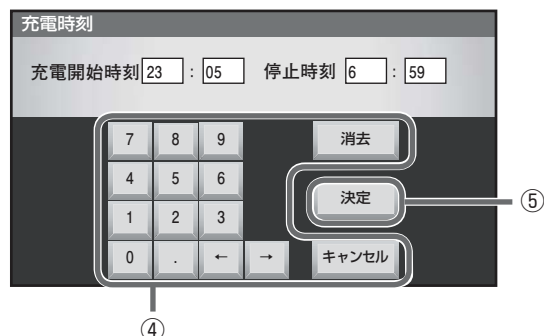


⑤ 変更を決定する

[決定]をタッチします。


⑥ 設定を確定する

[確定]をタッチします。

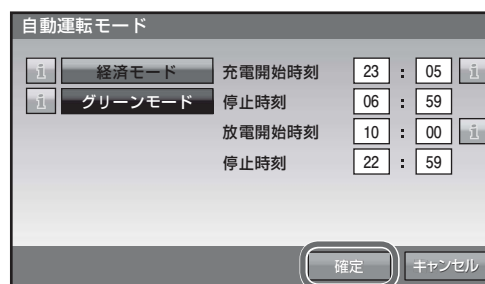

⑦ ホーム画面に戻る

[ホーム]をタッチします。

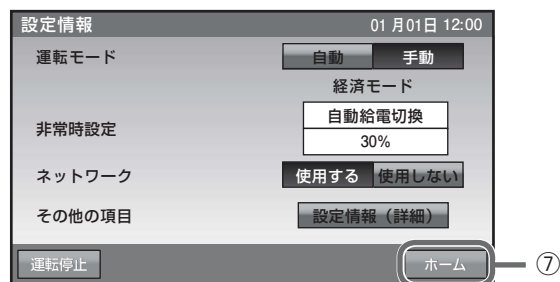

充電開始時刻 停止時刻	蓄電池に充電するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯がお得です。 ● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。
放電開始時刻 停止時刻	蓄電池から電力供給するときの、開始 / 停止時刻を設定できます。深夜時間帯以外がお得です。 ● 充放電の時間帯が重複しないように設定してください。また、開始 / 停止時刻が同じにならないようにしてください。

※ 周囲温度が低い場合、蓄電池の特性上充電可能量が減少し、100 %にならない場合がありますが故障ではありません。

※ 充電開始時刻を 23:05 より遅らせる、あるいは、充電停止時刻を 6:59 より前に設定すると、充電時間が不足し、100 %充電にならない場合があります。